


919A 安防智能控制主机说明书

一. 产品说明

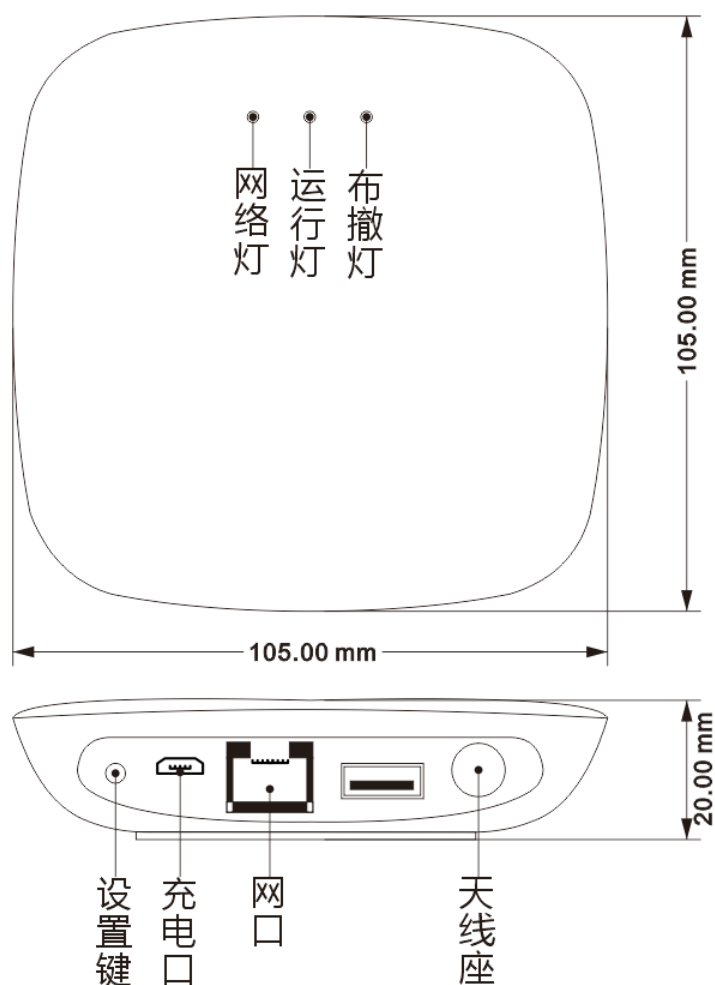

按键说明：

恢复出厂设置：长按设置键 15 秒，直至出现流水灯，蜂鸣器响第二声，

WIFI 智联模式：设置键长按 3 秒，直至红色指示灯慢闪，蜂鸣器响一声，

学习智能设备：按键连续短按 3 下，蓝色指示灯慢闪，蜂鸣器响一声。

指示灯说明：

状态 指示灯	熄灭	慢闪	快闪	常亮
网络红灯	WiFi 和有线网络 均无连接	WiFi 智联模式	连接服务器正常	WiFi 或有线网络已连接 但未成功连接服务器
运行绿灯	未上电	-	WiFi 网络联网	有线网络联网
布撤蓝灯	撤防状态	-	-	布防状态
网口绿灯	未连接	-	上传数据	-
网口蓝灯	未连接	-	下发数据	-

二. 时刻云说明

扫描下方二维码下载，注册登录后，在“设备”界面右上角点击“添加设备”，选择“智能控制主机”后按提示配置网络（主机长按“SET”键3秒进入配置网络）后扫码添加设备，其他智能配件也是以上入口进入寻找相关设备类型进行添加。



扫描下载时刻云

三. 联网说明

WiFi 联网说明：

主机上电开机完成后，长按“SET”键3秒，红灯指示灯慢闪状态，此时打开时刻云APP，在“个人中心”界面点击“配置WiFi”后选择“智能控制主机”，然后输入当前手机所连WiFi的密码，最后点击“启动配置”，即可进行WiFi智联。

有线联网说明：

- ① 919A 主机出厂默认 DHCP 自动获取 IP，可直接连接有线路由器（支持自动分配 IP）。
- ② 919A 主机 DHCP 失败后，会默认设置本地固定 IP 为 192.168.2.47；可通过网线直连电脑（电脑本地需配置 2 网段），电脑浏览器（Chrome 或火狐）访问 192.168.2.47 网址，配置本地 IP。

四. 技术参数

- 无线防区：99 无线+16 遥控器
- 智能设备：39 个
- 智能场景：20 个
- 智能双控：50 个
- 供电电压：Micro USB DC5V
- 工作电流：≤400mA
- 无线方式：LORA、433Mhz
- 通讯方式：无线 WiFi+有线网络
- 无线距离：≥500m（开阔地）
- 工作环境：温度：0~45°C；湿度：≤80%RH