
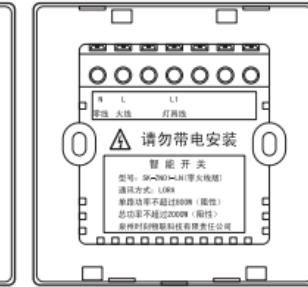


单火/零火智能开关 (ZN01-L&LN) 说明书



Ver: 1907

单页6.4x8.6cm


1. 设备说明

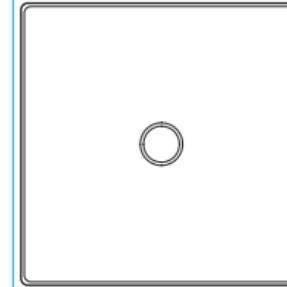


单开智能开关

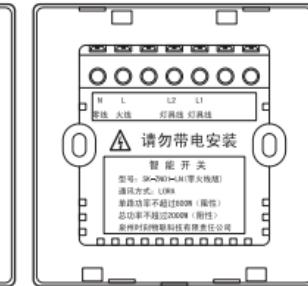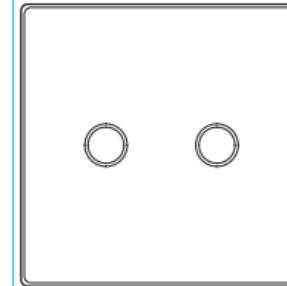

双开智能开关

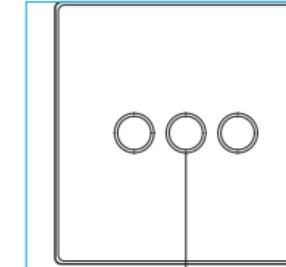


LED指示灯/触摸开关

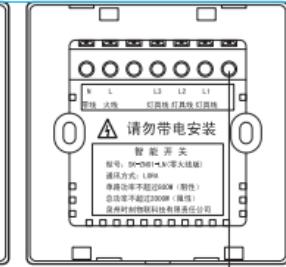

三开智能开关

相线接口

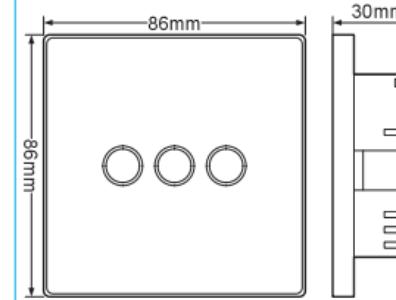


注：单火线智能开关就是不需要连接零线的开关，但若有出现闪烁现象时，请在灯的两头并上附带的适配模块；另有零线的地方建议选择零火智能开关更稳定。


2. 功能描述

- 远距离 • 抗干扰 • 大容量 • 功耗低 • 高速率 • 穿透强


3. 安装流程

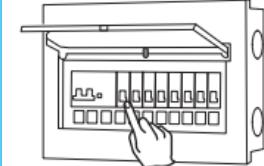

1) 断开总电源开关
(请务必先断电)

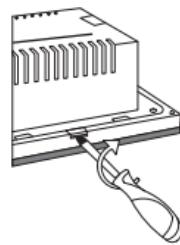


2) 用一字螺丝刀对准卡口
轻轻地顺时针方向旋转
即可打开钢化玻璃面板

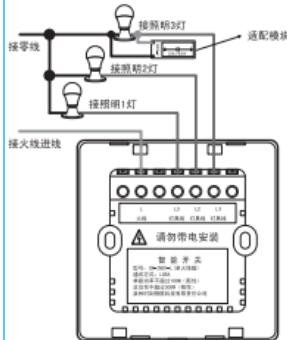

单火接线示意图

3) 按照背后标识接入相
对应的相线并锁紧

-3-

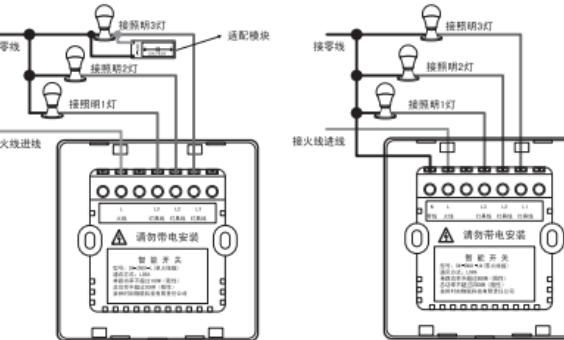

零火接线示意图

4. 配置说明


① 主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】，按【】键，再按【】键显示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。


② 智能开关的操作

按触摸屏任意键3秒以上，指示灯闪烁。主机显示“学习成功”，同时语音提示“学习正确”。

-4-

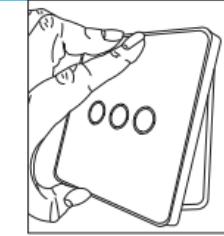

4) 固定到暗盒里
5) 扣上钢化玻璃面板 (请务必在
断电状态下扣钢化玻璃面板，
否则会影响触摸灵敏度)

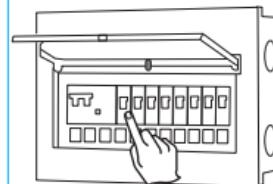

6) 通电正常使用

5. 技术参数

【额定电压】 AC220V/50Hz

【无线方式】 LORA协议

【最大负载】 零火：单路<800W; 总功率<2000W(阻性)
单火：单路<100W; 总功率<300W(阻性)

【工作环境】 温度：0~45°C； 湿度：≤80%RH

【规格尺寸】 86x86x30mm(长x宽x厚)

【待机功耗】 ≤0.6W

【外壳材质】 ABS防火(V0级)

【无线距离】 ≥1000m (开阔地)

【产品净重】 约105g

6. 注意事项

1) 智能开关分为【单火线版】和【零火线版】，请先确认开关底盒是否有零线（如果不能确定请联系专业电工查看）。若是有零线和火线请使用【零火线版】智能开关直接安装。

2) 若是没有零线只有火线请使用【单火线版】智能开关；单火线开关使用功率较小时可能会出现闪烁现象，此时可以在灯的两头并上附带的适配模块或更换功率较大的灯。

3) 灯的使用功率不得超过开关的额定功率，如果功率过大，开关将自动断电进入保护状态，此时需更换较小功率的灯，重新上电，过一段时间才能正常工作。

-5-