


# 智能遥控（ZN05）说明书


## 1、设备说明

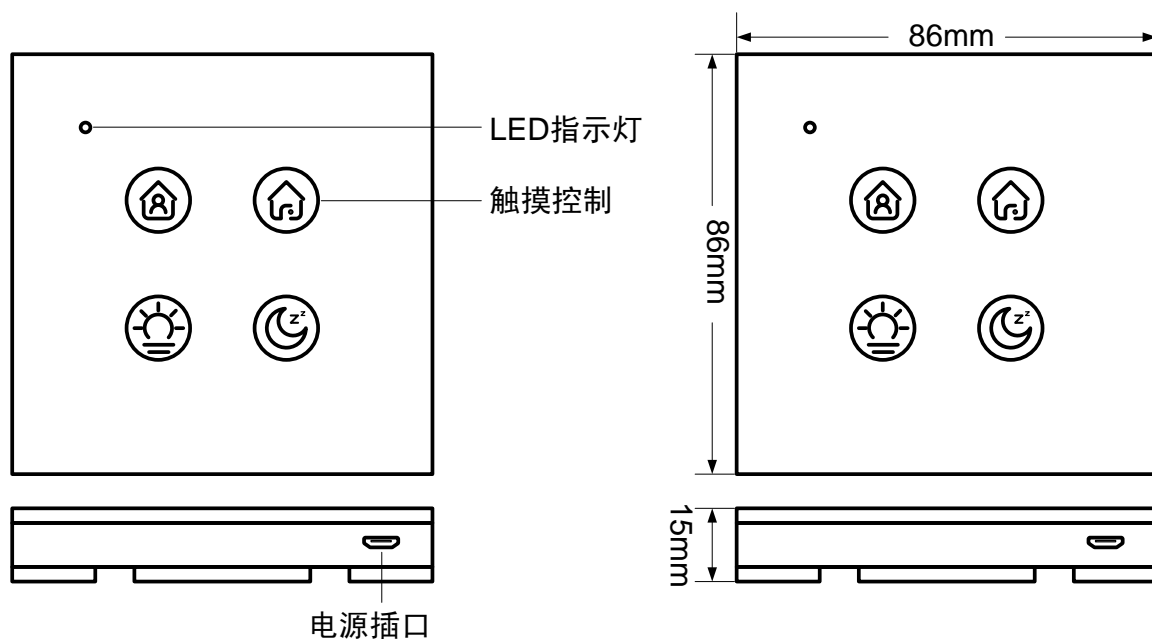

## 2、功能描述

- 远距离
- 随意贴
- 多组合
- 轻便控
- 高速率
- 穿透强

## 3、使用说明

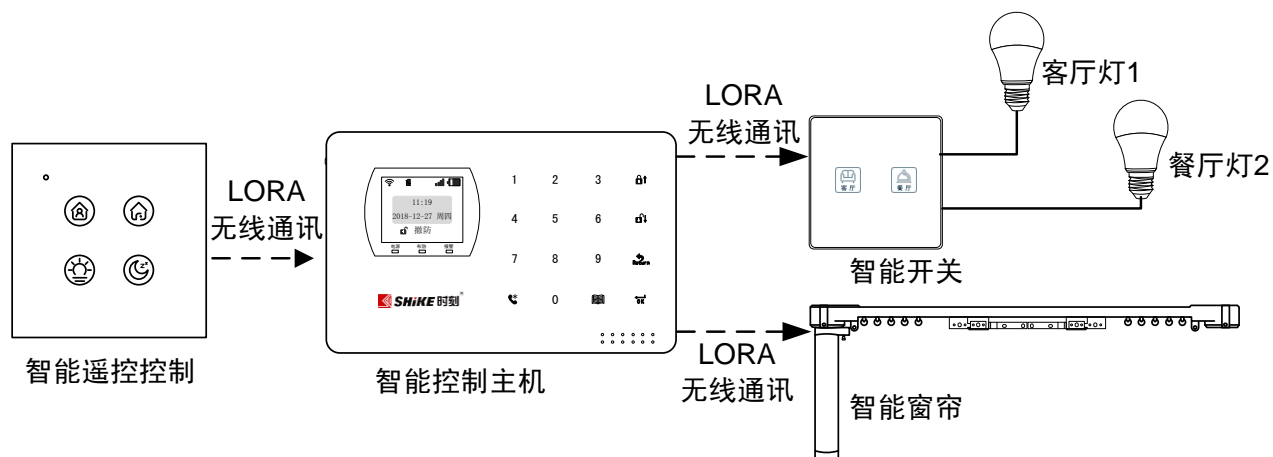

- ① 智能遥控可随意安放在用户认为方便控制的地方。内置大容量聚合物电池，可充电（充电时指示灯呼吸状态，充满电指示灯熄灭）。
- ② 随意组合，一个按键可随意设置多组控制或者只控制一组灯光实现双控。
- ③ 每个按键可设置一组场景控制。

## 4、配置说明

本产品需与智能控制主机联网使用。

### ① 主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 4】键，选择【未学习】，按【】键，再按【】键显示“学习等待中……”。学习其它智能遥控如上操作。








## ② 智能遥控的操作

长接触摸【任意】键3秒以上，指示灯闪烁。学习正确主机语音提示“学习正确”。








## 5、设置说明

智能遥控器的每个触摸键可在智能控制主机设置控制场景、双控、关闭(不使用)等功能。







### ① 场景控制设置

按主机【】键进入主菜单，按【2 4】键，选择【智能遥控（1-16）】，按【】键；按【】向上或【】向下键选择要设置的触摸键，再按【】键，选择【场景】，按【】键，选择需要被控制的场景，再按【】键。说明此触摸键控制某种场景设备。

### ② 双控控制设置

按主机【】键进入主菜单，按【2 4】键，选择【智能遥控（1-16）】，按【】键；按【】向上或【】向下键选择要设置的触摸键，再按【】键，选择【双控】，按【】键，选择需要被控制的智能设备，再按【】键。说明此触摸键控制某种智能设备。

### ③ 关闭控制设置

按主机【】键进入主菜单，按【2 4】键，选择【智能遥控（1-16）】，按【】键；按【】向上或【】向下键选择要设置的触摸键，再按【】键，选择【关闭】，按【】键。说明此触摸键不控制任何设备。

注：用户可根据需要设置触摸按键的控制模式。

## 6、技术参数

【供电方式】3.7V/500mAh 聚合物电池

【无线距离】≥1000m（开阔地）

【充电电压】Micro USB DC5V

【工作环境】温度：0~45℃；湿度：≤80%RH

【工作电流】待机≤1.5uA，发射≤170mA

【产品净重】约 120g

【外壳材质】ABS 防火（V0级）

【规格尺寸】86x86x15mm(长 x 宽 x 高)

【无线方式】LORA 协议