

智能无线门铃（ZN06）使用说明书

1、概述

该门铃采用低功耗芯片与智能节电技术及数字化处理技术相结合，配合智能安防家居主机使用，访客通过按门铃，家里会叮咚提醒并通知手机。随时随地掌控住家人员安全。

本产品具备良好抗干扰误报特性，安装简便。

2、功能特点

- 访客通知用户
- 低功耗、远距离、持久续航
- 简约设计，轻便小巧，安装简便

3、产品示意图






4、技术参数

工作电压	DC12V	待机时间	5 年
工作电流	发射≤25mA	电池规格	23A
无线方式	433MHz	规格尺寸	长 47x 宽 25x 厚 78mm
无线距离	≥100m（开阔地）	外壳材料	ABS 阻燃防火

5、使用说明

1) 与主机配置操作

① 智能主机的操作

按【】键进入主菜单，按【2 1】键，选择【未学习】，按【】键，再按【】键显示“学习等待中……”。学习其它智能设备如上操作。


② 无线门铃的操作

按门铃开关发射。学习成功主机语音提示“学习正确”。


6、无线门铃安装（将门铃安装在进门处）

- 撕下门铃底座背面双面胶的离型纸，将底座黏在墙壁上，再把门铃装在底座上即可；
- 也可用螺丝把门铃底座固定在墙壁，再把门铃装在底座上即可。


7、电池更换

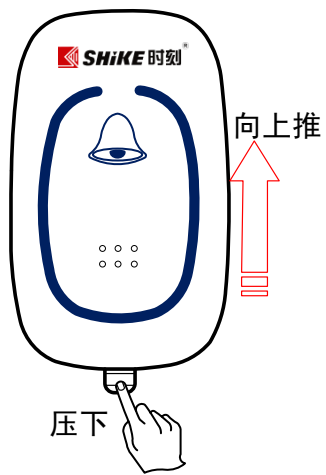

- ① 压下门铃座扣，将门铃向上推，拿出门铃。

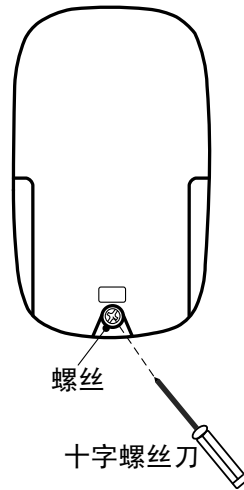

- ② 用十字螺丝刀将背面螺丝拧出。轻轻撬开背面盖。

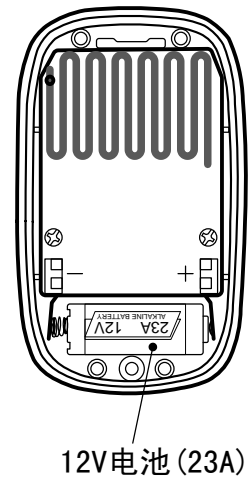

- ③ 取下原电池，换上规格匹配新电池，注意区分电池极性。最后盖上背面盖，拧紧螺丝，推安在门铃座并扣住。