


# 智能无线转发器（ZN18）使用说明书

## 1、概述

本产品采用无线通讯扩频技术，信号发送距离远；抗干扰能力强。防拆设计、防破坏；内置电池具有低压检测上报功能。

## 2、产品系统连接图

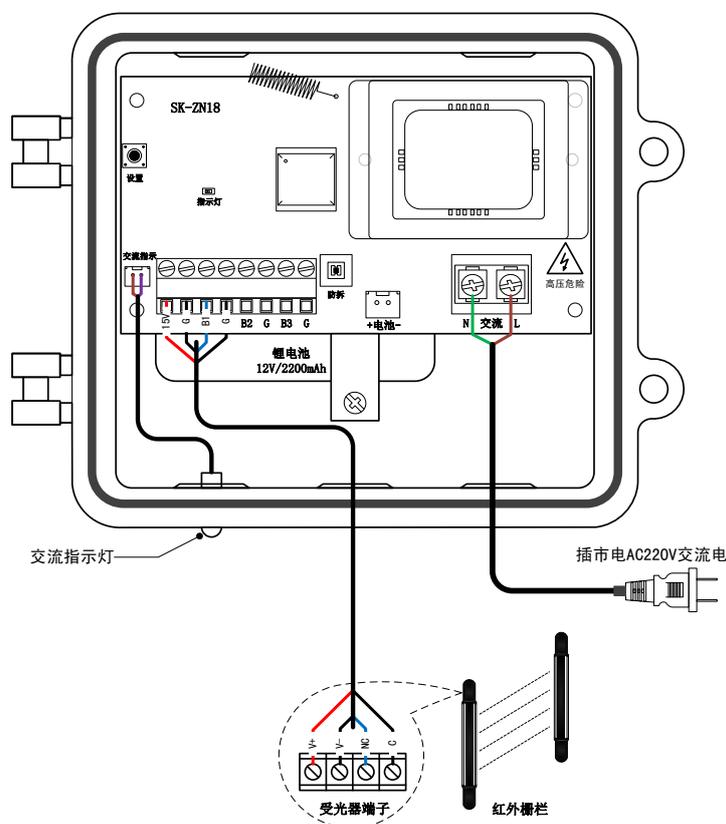

## 4、使用说明

本产品需与主机联网使用。

### 1) 与主机配置操作

#### ① 智能主机的操作

按【】键进入主菜单，按【12】键，选择防区，再按【】键，选择探测器类型【多防区转发器】，按【】键。学习其它智能设备如上操作。

#### ② 转发器的操作

按下【设置】键，指示灯亮。学习成功主机语音提示“学习正确”。

## 5、技术参数

额定电压	AC220V / 50Hz	无线距离	≥1000m（开阔地）
发射电流	≤46~150mA	后备电池	锂电池 12V / 2200mAh
无线方式	LORA	规格尺寸	长 90x 宽 54x 厚 18mm
待机功耗	≤0.5W		

Ver: 20200417

S N: 3506ZN18#1SK10