智能紧急按钮(ZN15/L)使用说明书

1、概述


本产品采用无线通讯扩频技术,信号发送距离远; 抗干扰能力强。防拆设计、防破坏; 具有电池低压检测上报功能;一键醒目紧急按钮报警,为生命争取时间。适用于老人、小孩、 孕妇、病人等应急报警。

2、功能特点

- 一键求助

- 抗干扰强 低压检测 低功耗、远距离、持久续航

3、产品示意图

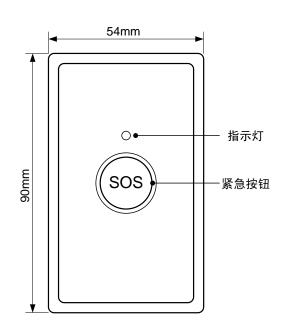

4、使用说明

本产品需与主机联网使用。

- 1)与主机配置操作
- ① 智能主机的操作

按【圖】键进入主菜单、按【12】键、选择防区、再按【证】键、选择探测器类型【紧 急】,按【气】键。学习其它智能设备如上操作。

② 紧急按钮的操作

按下【SOS】键,指示灯亮。学习成功主机语音提示"学习正确"。

5、技术参数

工作电压	DC3V,2 节 1.5V(AAA 电池)	无线距离	≥1000m (开阔地)
工作电流	待机≤5uA,发射≤70mA	规格尺寸	长 90x 宽 54x 厚 18mm
无线方式	LORA / 433MHz(可选)		